



타공


타공 장착 방식을 권장합니다. 무타공 브라켓 이용 시
제품 및 차량의 파손 등을 보상하지 않습니다.

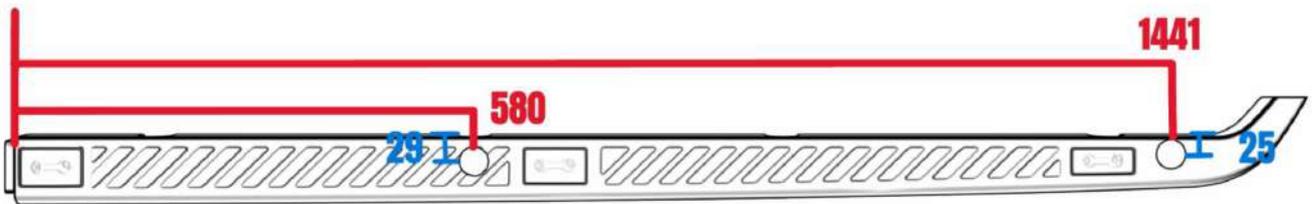

조립

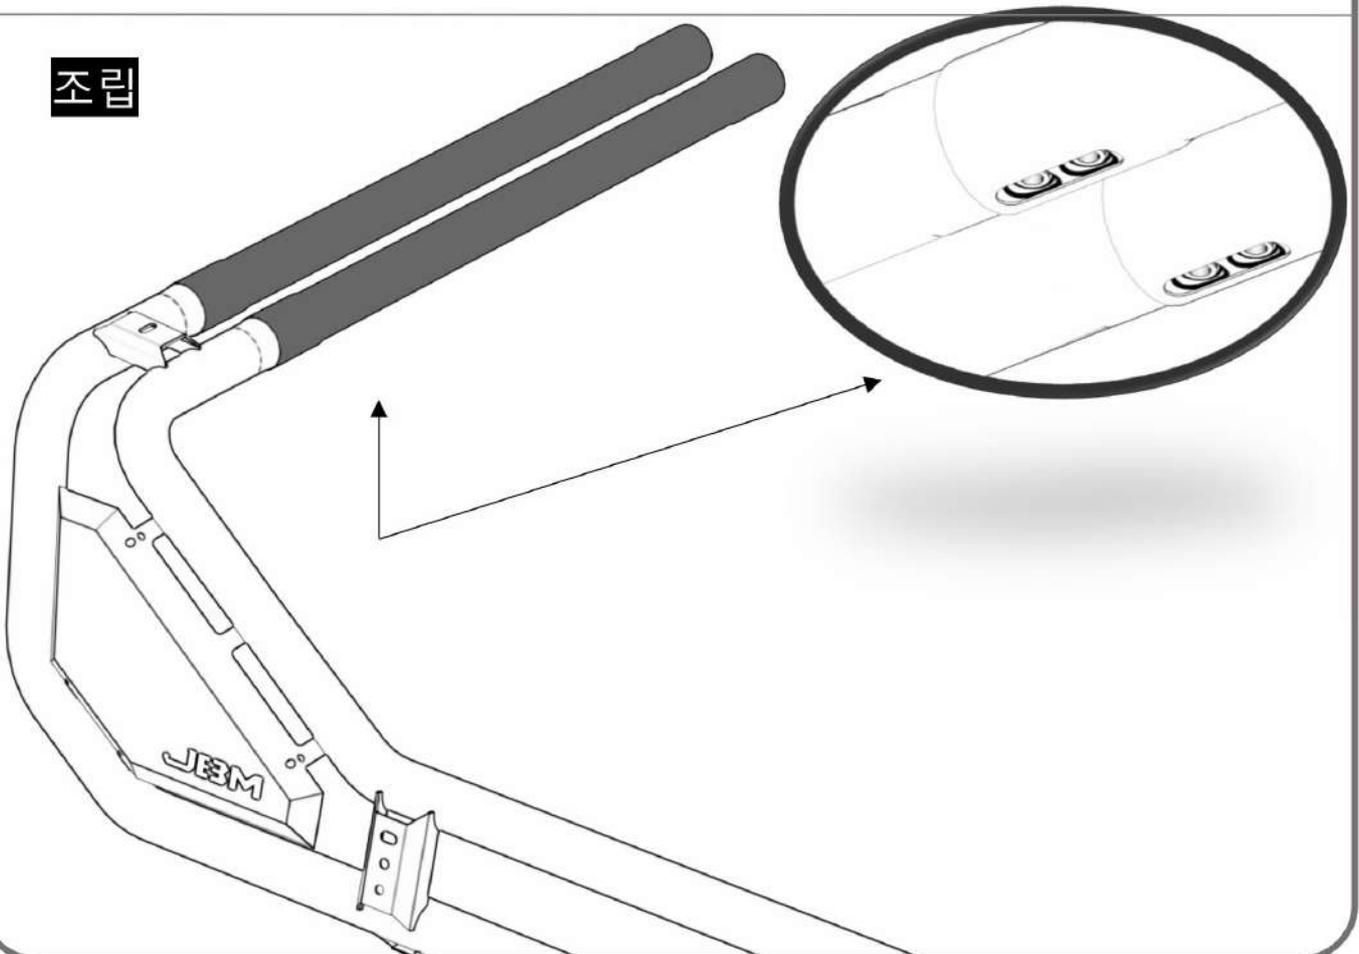


장착

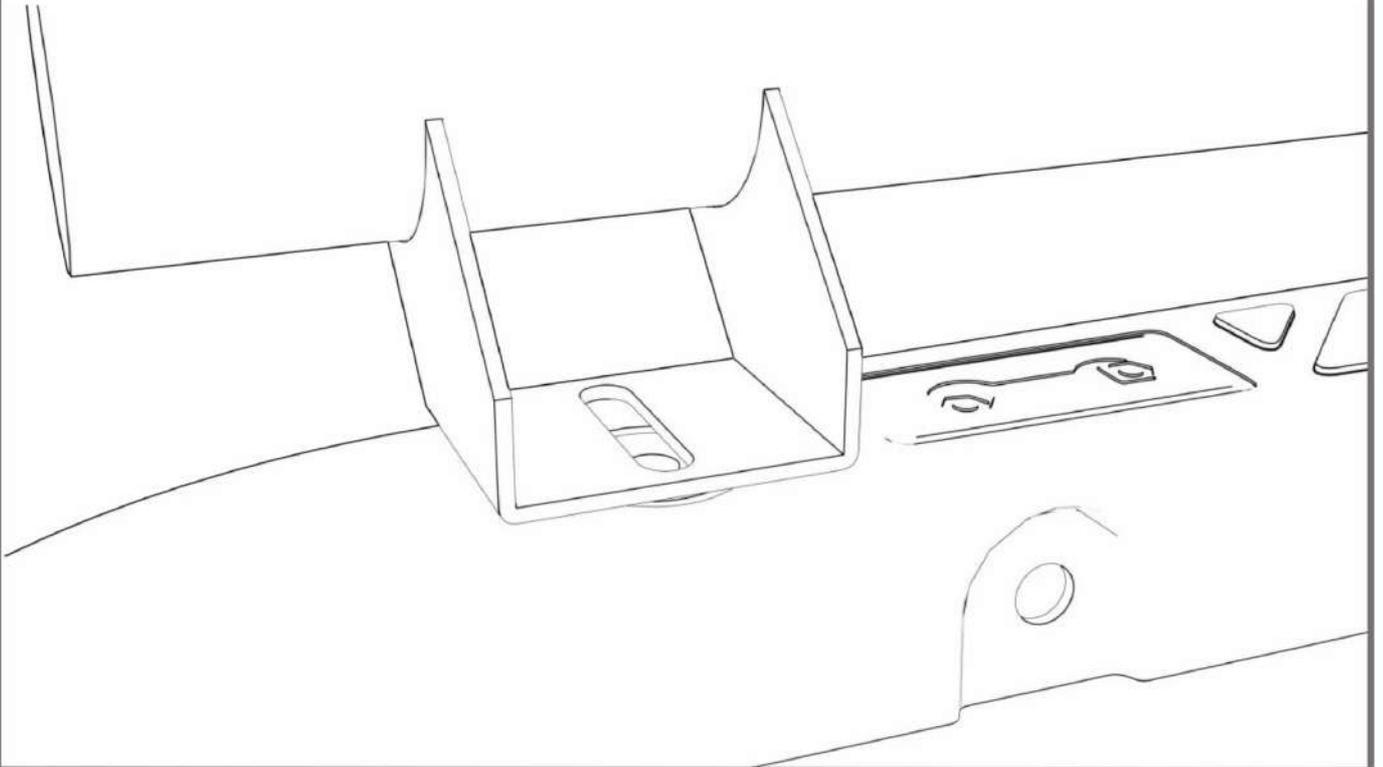

완료



제품사양

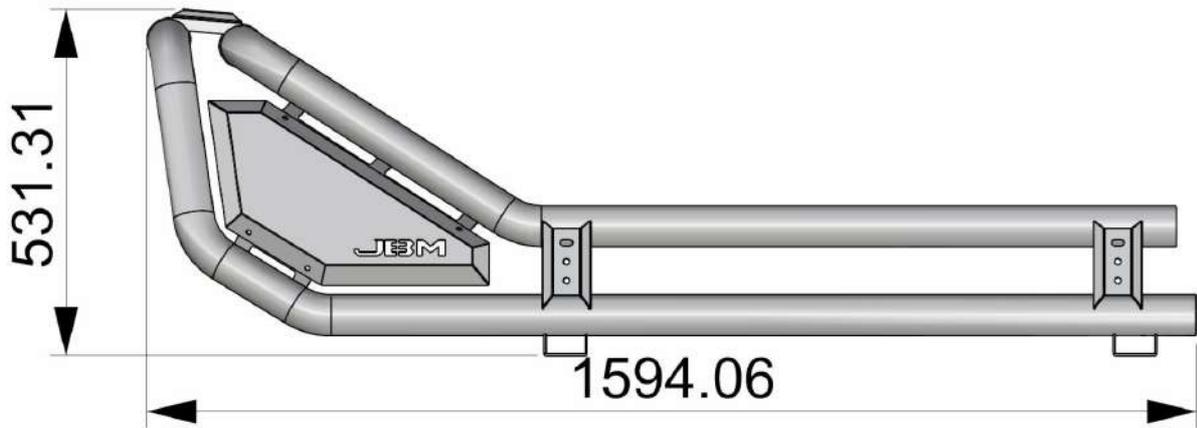

항목	사양	비고
가로	1765.7mm	오차범위±5mm
세로	1594mm	오차범위±5mm
높이	531.3mm	오차범위±5mm
중량	28kg	±0.05kg
재질	Stainless Steel	징크 프라이머 하도 블랙 분체도장
기타		

Check List

점검위치	점검기준		점검방법
외관	도장면 탈락, 흠집, 이물질, 실리콘노출		육안검사
장착위치	정 위치 부착		육안검사, 줄자
볼트	적재함 연결파이프	·볼트-스프링 와셔-평 와셔의 순서로 체결 ·스프링 와셔 절단면 평행위치	육안검사, 핸드라쳇
	패널	·볼트-평와셔-패널-너트의 순서로 체결	
이상소음	이상소음		고무 망치나 부드러운 도구를 사용해 제품을 가볍게 두드려 확인

문의

판매원	주식회사 진보
주 소	경기도 평택시 산단로 103-23, 1층
연락처	031-611-9601
제조원	주식회사 아이언벌드



ORIGIN ROLL-BAR장착매뉴얼



장착 시 주의사항

1. 제품을 장착하기 전에 장착 설명서를 필독해 주십시오.
 2. 장착을 위해서 숙련된 전문가의 조언을 따르십시오.
 3. 장착 설명서의 지침에 따라 정확히 장착해 주십시오.
 4. 본 제품을 명시된 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
 5. 신체 안전을 위해 상황에 따라 적절한 안전 장비를 착용하십시오.
 6. 공구나 구성품을 대체하여 사용할 경우 반드시 문의 후 작업하십시오.
 7. 호이스트 사용 시 반드시 3인 이상의 신호수와 작업자로 구성하십시오.
- ✓ 제품의 제원과 장착 매뉴얼의 단위는 mm를 사용합니다.
 - ✓ 타공 장착 방식을 권장합니다. 무타공 브라켓 이용 시 제품 및 차량의 파손 등을 보상하지 않습니다.

사용 시 주의사항

1. 연 2회 이상 조립 위치(볼트 마킹)를 점검하십시오.
2. 사용 중 이상 소음, 진동 발생 시 운행을 멈추고 점검 혹은 문의하십시오.
3. 제품 표면에 찍힘, 긁힘 등의 손상은 부식의 위험이 있으므로 발견 시 보수 혹은 문의하십시오.
4. 중성세제 혹은 왁스를 사용하여 세척하고 완전히 건조하십시오.
5. 제품의 표면이 매우 단단하므로 신체 상해에 주의하십시오.

제품의 보증기간

무상보증은 판매일로부터 1년 또는 누적거리 2만Km 중 먼저 도래하는 것으로 합니다.
제품 장착 시 자동차등록증 공란에 장착일을 기재해 주십시오. 기재일이 없는 경우 A/S가 불가합니다.