

FOR **TASMAN** ROLL SCREEN COVER **INSTALLATION GUIDE**




빗물 유입방지를 위해 적재함 전면부 좌,우측에 실리콘 마감 합니다.

2



적재함 커버에 1차 방수 스펀지를 부착합니다.

3

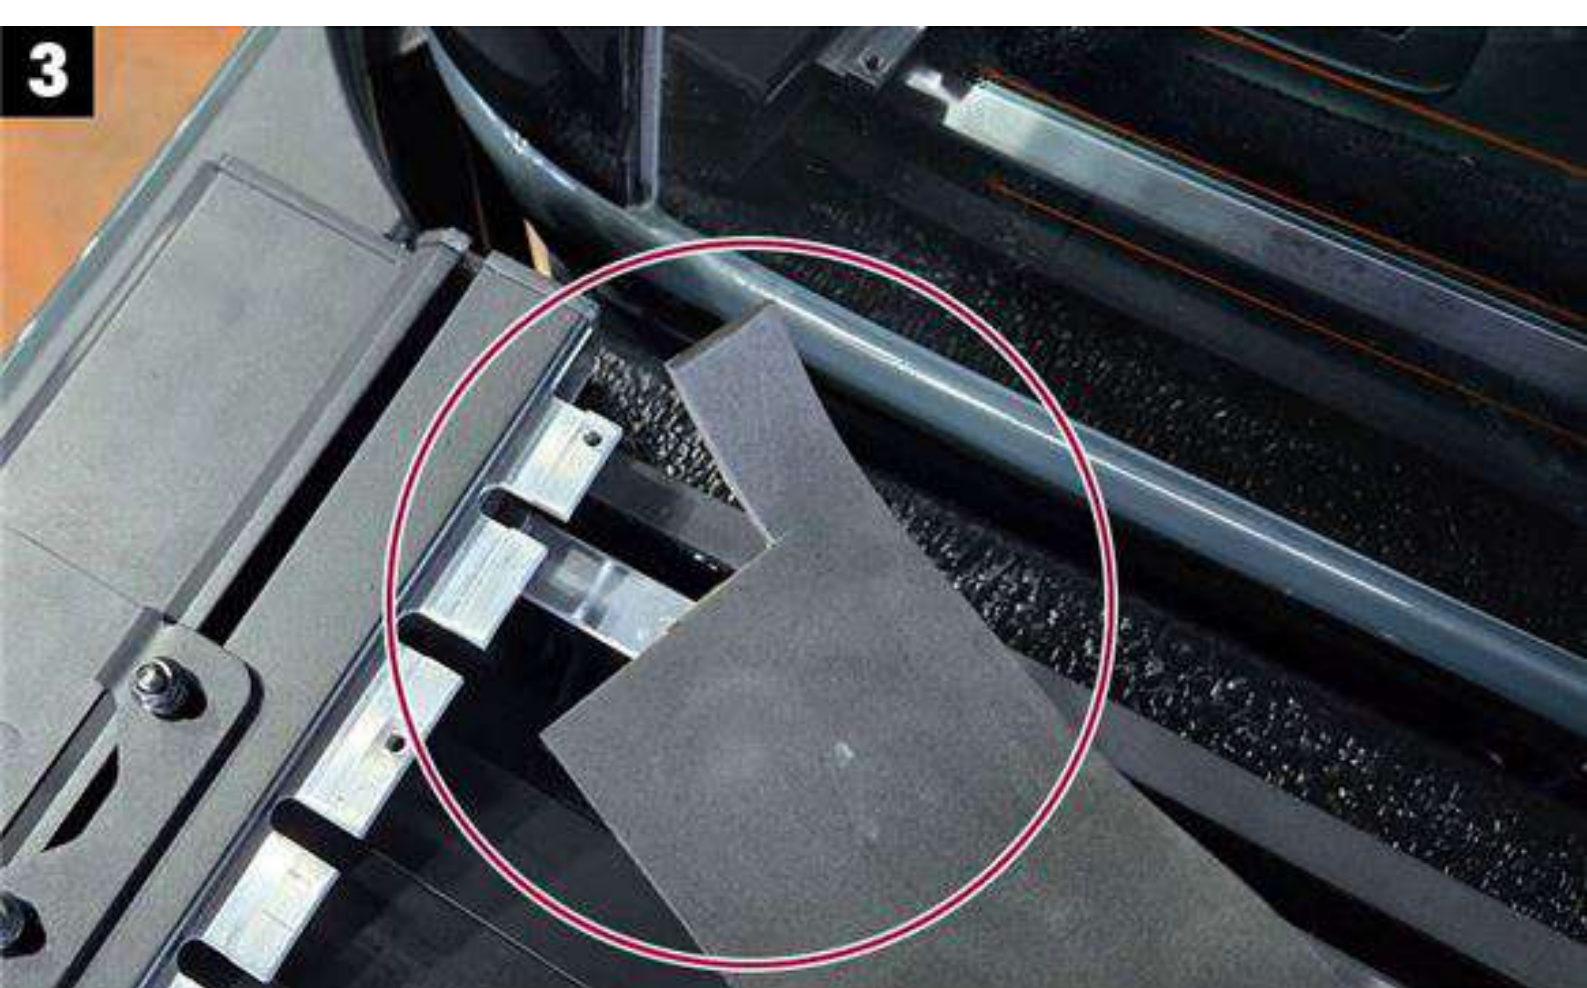

적재함 커버에 2차 방수 스펀지를 부착합니다.





차량 측면 3곳에 “L브라켓”을 설치하여
롤스크린 커버 레일을 올립니다.

5



롤스크린 커버를 적재함내용링 후, 적재함 내부
3곳에 볼트를 통해 고정 합니다. (좌, 우측 동일작업)

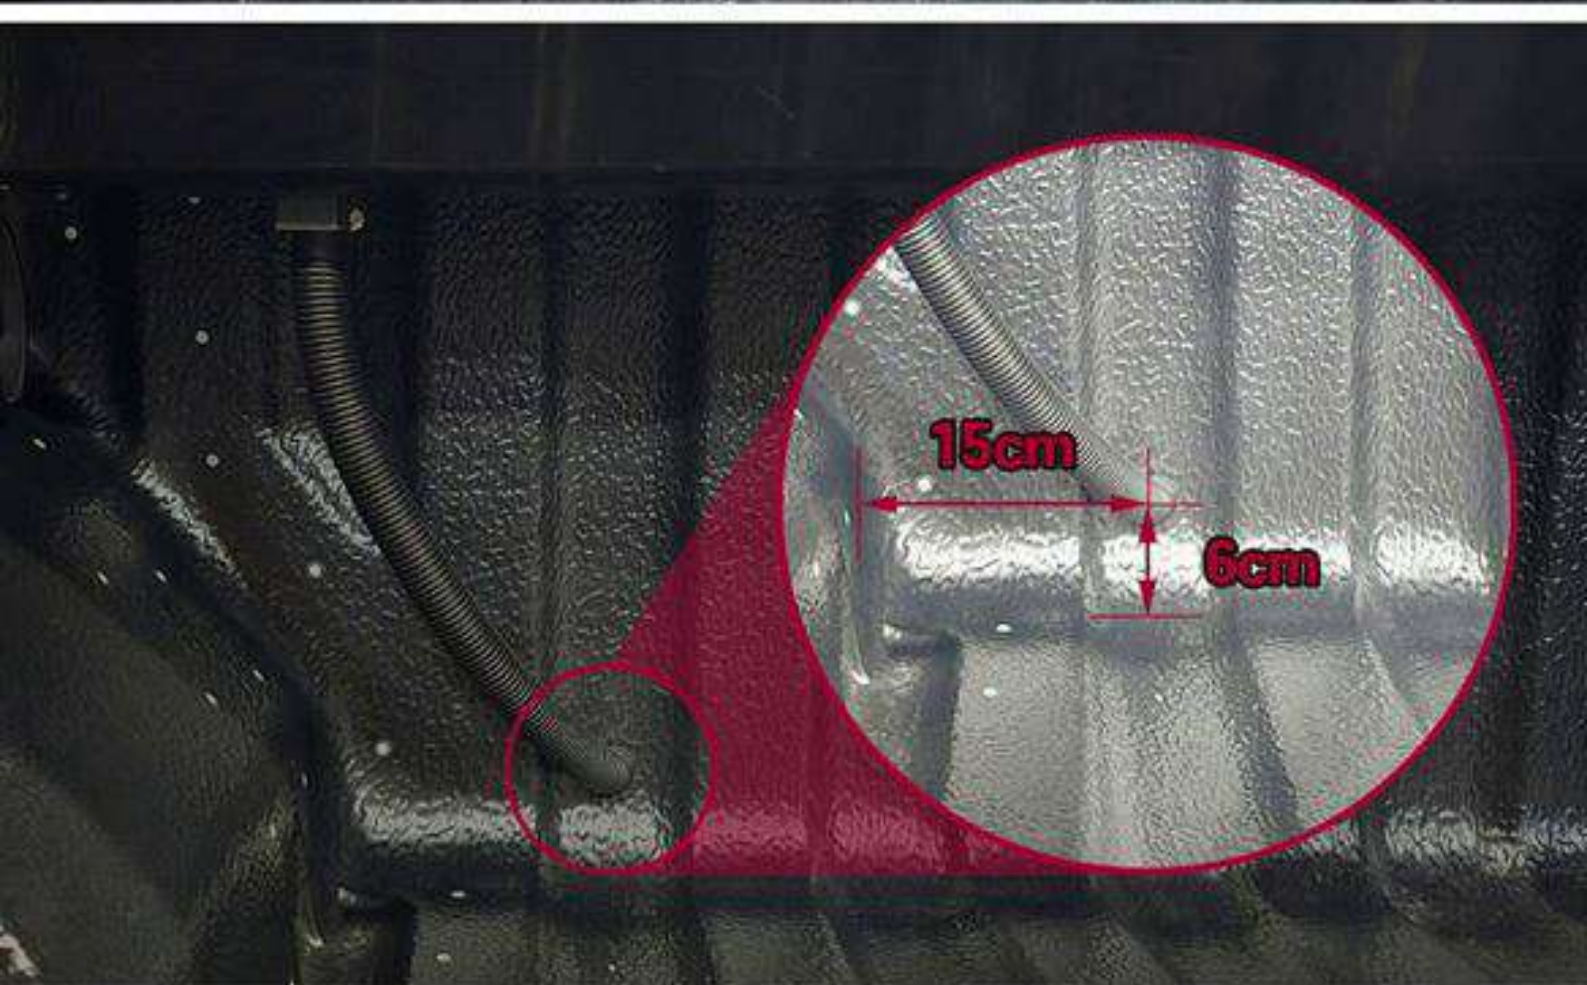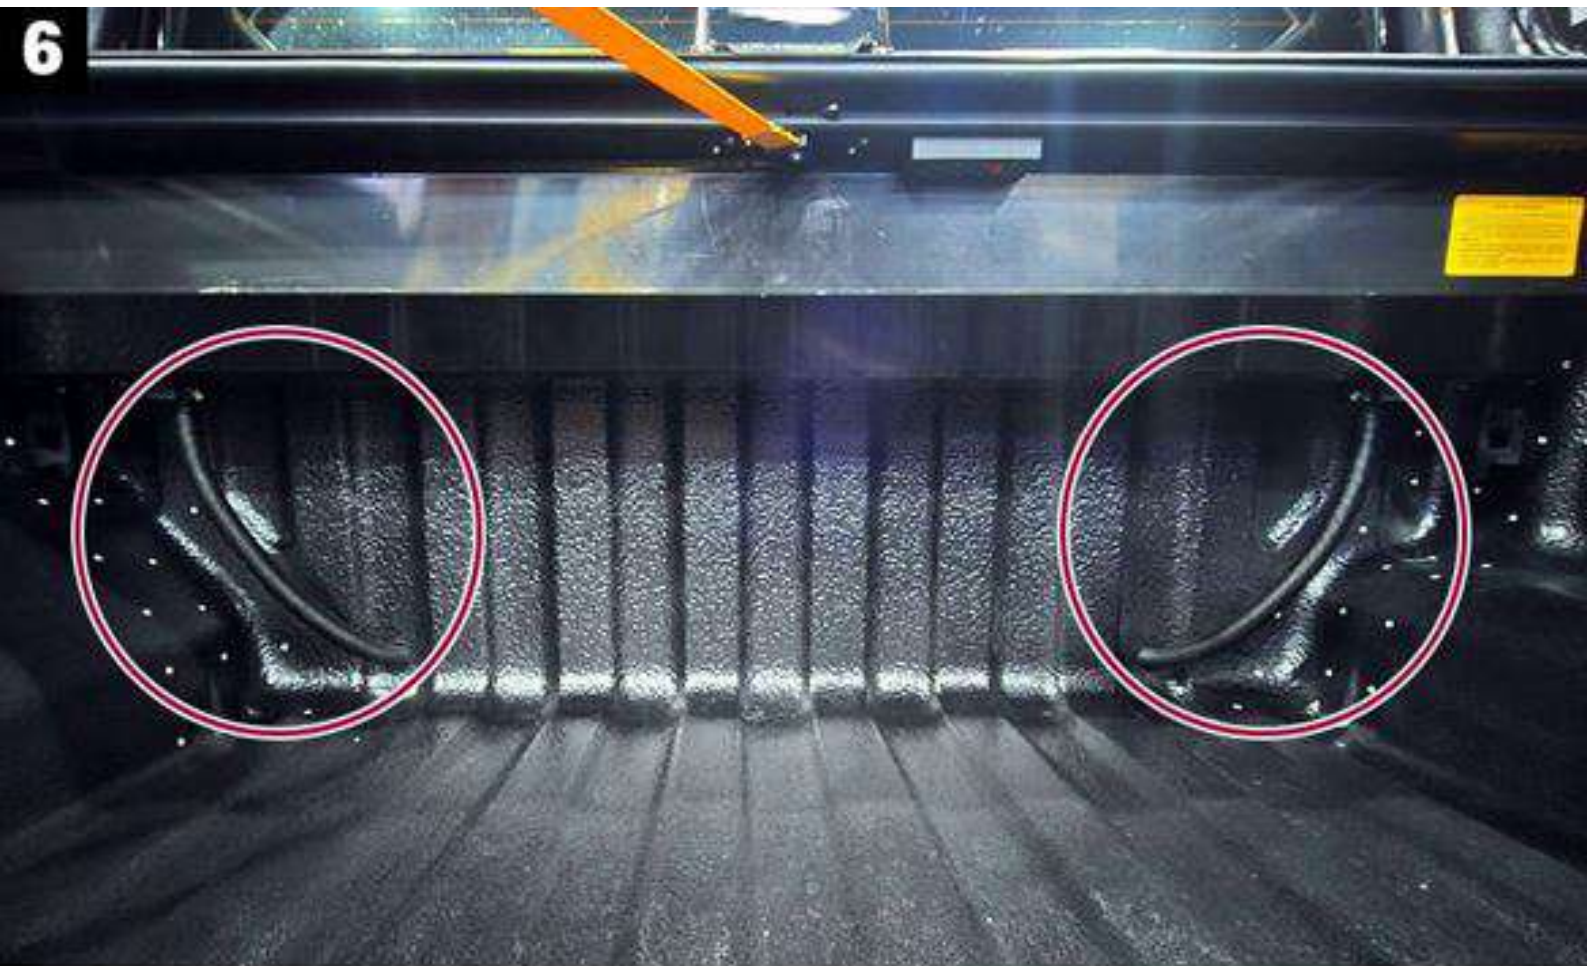

적재함 전면부 좌,우에 빗물 배수 호스를 홀가공을 하여 연결합니다.
 홀의 위치는 좌(우)측>우(좌)측으로 15cm, 바닥에서 위로 6cm
 중앙을 기점으로 가공합니다. 호스 연결 후 실리콘 마감 합니다.



순정 볼트 탈거 후, 빗물받이 브라켓을 설치합니다.

8



브라켓 설치 후 상단 빗물 유입방지를 위해
실리콘 마감을 진행합니다.

9



브라켓 하단부에는
빗물 유입 방지를 위해 하단 고무패킹을
“L” 형태까지 길게 빼내어 설치합니다.



레일내부의 빗물이 호스를 통해 빠져나갈 수 있게
빗물받이 브라켓에 호스를 연결해줍니다.

기타 주의사항



적재함 내부 누수는

작업자의 작업 숙련도에 직접적인 영향이 있습니다.

누수가 될 수 있는 포인트를 확실하게

실링처리를 해야, 최대한의 누수를 방지할 수 있습니다.